

GÜVENLİ MOTOSİKLET MONTAJ DOKÜMANI


MONTAJ HAZIRLIK

Güvenli Motosiklet cihazının motosikletinize montajına başlamadan önce;

1. En yakın Türk Telekom mağazasına gidilerek Güvenli Motosiklet kutusu içerisinde çıkan SIM Kart ve kampanya aktivasyonu yapılmalı,
2. SIM Kart, cihazdaki SIM Kart yuvasına doğru şekilde yerleştirilmeli,
3. Montaj için kendi motosiklet yetkili servisimize veya tercih ettiğiniz bir motosiklet servis noktasına gidilmelidir.

MONTAJ

1. Cihazın konum tespiti yapabilmeleri için, Güvenli Motosiklet yazan yüzey, üzerine herhangi bir metal aksam gelmeyecek ve gökyüzüne bakacak şekilde montaj yapılmalıdır.
2. Güvenli Motosiklet cihazı suya dirençli de olsa yüzde yüz su geçirmezlik garanti edilmediğinden suyun erişemeyeceği noktaların montaj için seçilmesi önemlidir.
3. Güvenli Motosiklet cihazında, tek konektör bulunmaktadır. Cihazın enerji ve giriş çıkış bağlantısı tek konektörden gerçekleştirilir. Konektör, Micro-fit konektör kilitli tiptir ve kablo üzeri karşılığı takılırken bastırıldığında kilit mandalı kendiliğinden kilitlenir. Kablo karşılığı sökülürken kilit mandalına basılarak çekilmelidir. Cihaz üzerindeki konektöre karşından bakıldığında pinler **Resim – 1**'deki gibi dizilmiştir. Cihazın bağlanması ise **Resim – 2**'deki gibidir.

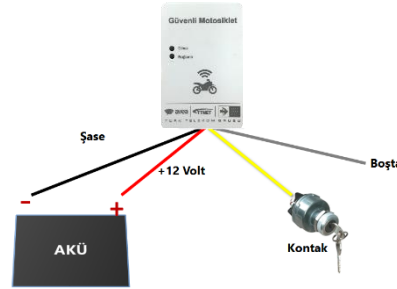

Resim 1 – Konektör Pin Dizilimi

Resim 2 – Cihaz Bağlanma Şekli

4. Montaj işlemine başlandığında, cihaz kablosunun motosiklete montajı yapılanaya kadar, soket cihaza takılmamalıdır.
5. Kablo montajı tamamlandıktan sonra cihazı motosiklete sabitlemeden hemen önce, cihaza enerji verilmek suretiyle doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, "Cihaz Durumu" ve "Bağlantı Durumu" ibareleri yazan led ışıklara bakarak cihazın çalışması hakkında kesin bilgi sahibi olunur;
 - a. **Cihaz Durumu Işığı;**
 - i. Sabit yanıyorsa sistemle bağlantıya geçilmiş anlamına gelir.

- ii. Sabit yanıp sönüyorsa SIM kart aktif değildir. Bu durumda SIM kartı çıkartıp yeniden takmak gerekir.
- iii. Sabit yanmıyorsa kartınızın hattı aktiveleştirilmemiş olabilir. Bu durumda hat aktivasyonunun yapıldığı bayiye giderek veya Türk Telekom çağrı merkezini arayarak hat aktivasyonu konusunda destek istenir.

b. Bağlantı Durumu ışığı;

- i. Yanıp sönüyorsa cihaz normal çalışmaktadır.
- ii. Hiç yanmıyorsa veya sabit şekilde yanıyor bu bir arıza göstergesidir. Bu durumda 4449015'i arayarak destek alabilirsiniz

6. Güvenli Motosiklet cihazında ivme sensörü olduğu için montaj şekli ve yönü çok önemlidir. Cihaz montajının yapılacağı yüzey bu sebeple dikkatli seçilmelidir. Cihaz yönü, **Resim 3**'te belirtildiği (kablo seti motosikletin gidiş yönünü gösterecek şekilde) ve cihaz yere (şasi düzlemine) tam paralel gelecek şekilde montaj gerçekleştirilmelidir. Montaj sağlam yapılmalı, cihaz, titreşimlerde bağımsız bir şekilde sallanmamalı veya yerinden oynamamalıdır. Cihazın düzgün bir şekilde çalışması, tümüyle montaj yapılan yere bağlıdır.



Resim 3 – Cihaz Montaj Yönü

Montaj sırasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde 4449015 numaralı destek hattımızdan bize ulaşınız.