

GÜVENLİ MOTOSİKLET MONTAJ DOKÜMANI

MONTAJ HAZIRLIK

Güvenli Motosiklet cihazının motosikletinize montajına başlamadan önce;


1. Ürün teslimatında görevlinin size göstermiş olduğu abonelik dokümanlarını eksiksiz doldurarak imzalamalı, nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte teslim etmeli,
2. Evraklarınız Türk Telekom'a ulaştıktan sonra 3 iş günü içerisinde hat aktivasyonunuz yapılarak size bilgi verilecektir. Sonrasında kutu içerisinden çıkan SIM Kartı, cihazdaki SIM Kart yuvasına doğru şekilde yerleştirmeli,
3. Montaj için kendi motosiklet yetkili servisimize veya tercih ettiğiniz bir motosiklet servis noktasına gidilmelidir.

MONTAJ

1. Cihazın konum tespiti yapabilmesi için, Güvenli Motosiklet yazan yüzey, üzerine herhangi bir metal aksam gelmeyecek ve gökyüzüne bakacak şekilde montaj yapılmalıdır.
2. Güvenli Motosiklet cihazı suya dirençli de olsa yüzde yüz su geçirmezlik garanti edilmediğinden suyun erişemeyeceği noktaların montaj için seçilmesi önemlidir.
3. Güvenli Motosiklet cihazında, tek konektör bulunmaktadır. Cihazın enerji ve giriş çıkış bağlantısı tek konektörden gerçekleştirilir. Konektör, Micro-fit konektör kilitli tiptir ve kablo karşılığı takılırken bastırıldığında kilit mandalı kendiliğinden kilitlenir. Kablo karşılığı sökülürken kilit mandalına basılarak çekilmelidir. Cihaz üzerindeki konektöre karşıdan bakıldığında pinler **Resim – 1**'deki gibi dizilmiştir. Cihazın bağlantısı ise **Resim – 2**'deki gibidir.



Resim 1 – Konektör Pin Dizilimi

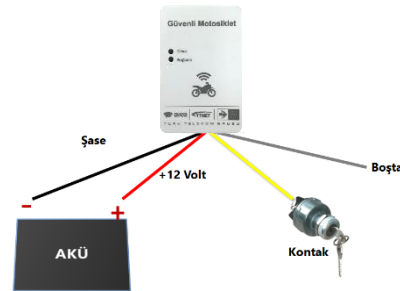

Resim 2 – Cihaz Bağlanma Şekli

4. Montaj işlemine başlandığında, cihaz kablosunun motosiklete montajı yapılana kadar, soket cihaza takılmamalıdır.
5. Kablo montajı tamamlandıktan sonra cihazı motosiklete sabitlemeden hemen önce, cihaza enerji verilmek suretiyle doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, "Cihaz Durumu" ve "Bağlantı Durumu" ibareleri yazan led ışıklara bakarak cihazın çalışması hakkında kesin bilgi sahibi olunur;
 - a. **Cihaz Durumu ışığı;**
 - i. Sabit yanıyorsa sistemle bağlantıya geçilmiş anlamına gelir.
 - ii. Sabit yanıp sönüyorsa SIM kart aktif değildir. Bu durumda SIM kartı çıkartıp


yeniden takmak gerekir.

- iii. Sabit yanmıyorsa kartınızın hattı aktiveştirilmemiş olabilir. Bu durumda hat aktivasyonunun yapıldığı bayiye giderek veya Türk Telekom çağrı merkezini arayarak hat aktivasyonu konusunda destek istenir.

b. Bağlantı Durumu ışığı;

- i. Yanıp sönüyorsa cihaz normal çalışmaktadır.
- ii. Hiç yanmıyorsa veya sabit şekilde yanmıyorsa bu bir arıza göstergesidir. Bu durumda 4440015'i arayarak destek alabilirsiniz

6. Güvenli Motosiklet cihazında ivme sensörü olduğu için montaj şekli ve yönü çok önemlidir. Cihaz kurulumunun yapılacağı yüzey bu sebeple dikkatli seçilmelidir. Cihaz yönü, **Resim 3**'te belirtildiği (kablo seti motosikletin gidiş yönünü gösterecek şekilde) ve cihaz yere (şasi düzlemine) tam paralel gelecek şekilde montaj gerçekleştirilmelidir. Montaj sağlam yapılmalı, cihaz, titreşimlerde bağımsız bir şekilde sallanmamalı veya yerinden oynamamalıdır. Cihazın düzgün bir şekilde çalışması, tümüyle montaj yapılan yere bağlıdır.

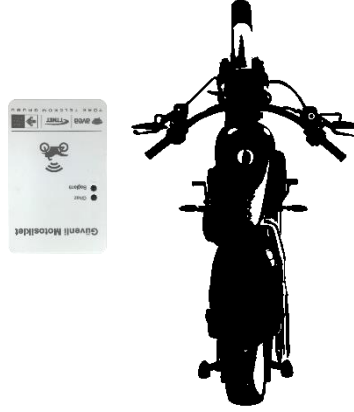

Resim 3 – Cihaz Montaj Yönü